

Блок розеток выдвижной POP UP Compact.
Серия 11.

Артикул: 11.800.02.051.

Руководство по эксплуатации.

1.Общие сведения.

- Блок розеток выдвижной POP UP Compact 11.800.02.051 подходит для установки на рабочем столе дома и в офисе, на рабочей станции, в гостиничном номере, конференц-зале.
- Блок розеток имеет 3 сетевые розетки с заземлением (SCHUKO).
- Внешний вид и размеры показаны на Рис. 1.

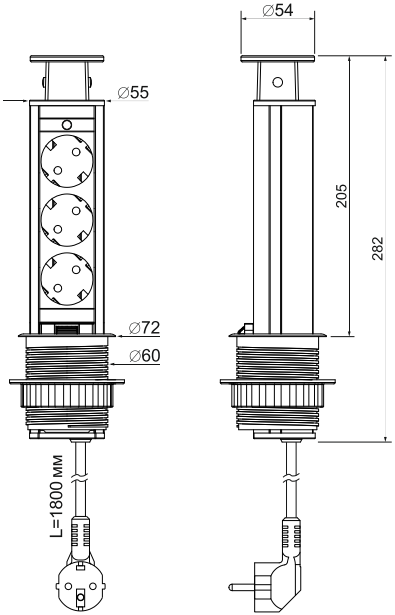


Рис. 1

2. Технические характеристики.

- Входное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц;
- Сетевые розетки 3 шт. с заземлением (SCHUKO);
- Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт);
- Длина кабеля питания 1,8 м;
- Сечение кабеля 3х1,5 мм²;
- Диаметр установочного отверстия 60 мм;
- Цвет корпуса белый.

3. Комплектность.

- Блок розеток 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

4. Подготовка к работе и установка.

- ВНИМАНИЕ:** Установку и подключение блока розеток должен производить квалифицированный специалист-электрик.
- Подготовьте отверстие на рабочей поверхности диаметром 60-62 мм. Вокруг отверстия должен быть зазор не менее 15 мм (см. Рис.2-1). Толщина рабочей поверхности должна быть 10-45 мм.
- ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что под рабочей поверхностью достаточно места для блока розеток, когда он находится в закрытом положении.
- Снимите стопорное кольцо, вращая его против часовой стрелки.
- Установите блок розеток в отверстие (см. Рис.2-2) и закрутите стопорное кольцо, вращая его по часовой стрелке (Рис. 2-3).
- Подключите кабель питания к источнику напряжения 220-240 В~ 50 Гц.
- Блок розеток готов к работе.
- Для подъема блока розеток нажмите кнопку и тяните за нее до тех пор, пока блок розеток не выдвинется полностью и красный замок-фиксатор не защелкнется.
- Горящая лампочка сигнализирует о готовности блока розеток к работе.
- Для опускания блока розеток нажмите на кнопку черного замка-фиксатора и давите на верхнюю крышку до небольшого щелчка.

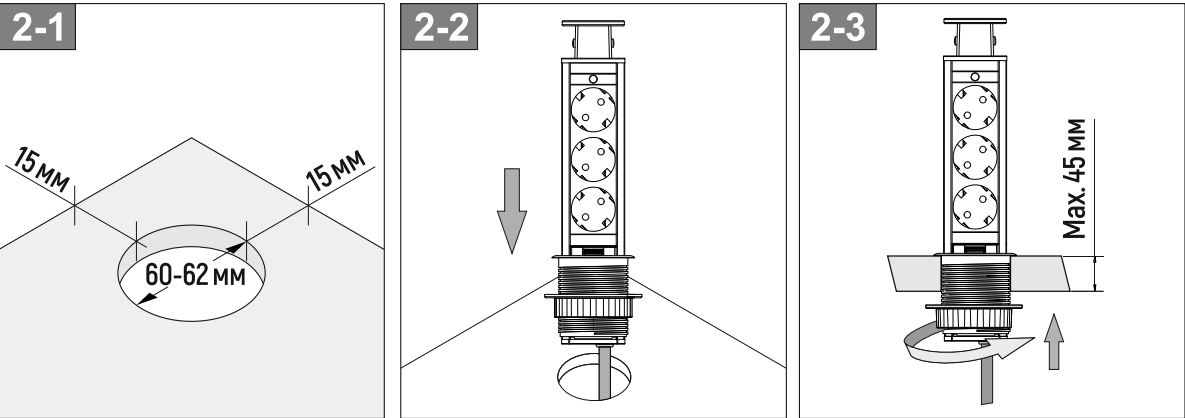


Рис. 2

6. Обслуживание и требования безопасности.

- Обслуживание блока розеток производить только при отключенной электрической сети.
- Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изделия, периодически протирайте его мягкой тканью.
- Не используйте сильных химических растворителей для протирки изделия. Это может повредить покрытие изделие.
- ВНИМАНИЕ: Никогда не применяйте силу при подъеме или опускании блока розеток. Всегда проверяйте, нет ли препятствий для нормального подъема/опускания.**
- ВНИМАНИЕ:** Для подъема используйте только ручку.
- ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации не допускайте превышения параметров по току и напряжению, указанных в данном руководстве.
- В случае обнаружения неисправности изделия немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.

